

Inåtgående fönster Kipp-dreh

Justeringsanvisning – Winkhaus


Fönsterjusteringar



1 Om fönstret måste justeras i sidled nertill, sätt in insexnyckeln i justeringsskruven och skruva åt önskat håll. Möjligheten att justera finns även på andra sidan gångjärnet.



2 Vid justering i höjdlid, börja med att ta bort plastlocket med en kniv eller dyl. Placera insexnyckeln som på bilden. Vid höjning, vrid justeringsskruven medsols. Sänkning, motsols.

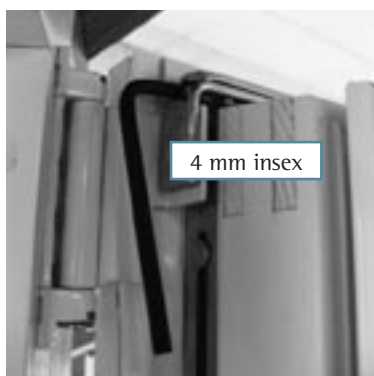

3 Det övre gångjärnet kan justeras inåt eller utåt med hjälp av en insexnyckel.



4 Fönstret hängs ur genom att man trycker in den nedre fjädrande metallknappen på gångjärnet med en spårmejsel. Vrid mejseln och för därefter ner sprinten. Lyft ur fönstret snett uppåt.

OBS! Försök aldrig med våld att slå ner sprinten utan att frigöra med metallknappen.

Kolvjusteringar



1 Stängningstrycket kan ändras. Innan justering, kontrollera att kolven är rätt centrerad vid strecket.



2 Kolven är excentrisk och har 7 st olika justeringsmöjligheter. Vrid kolvarna för önskat stängningstryck.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.