

Kap 8. Special montagemoment fönster

8.1 VRIDFÖNSTER

8.11 MANÖVRERING

Vridfönstret är säkrat så att minderåriga ej kan öppna fönstret mer än 10 cm. Utfallsäkringen träder i funktion automatiskt. Säkringen är placerad på karmens högra sida, på beslaget. Säkringen görs åtkomlig genom att fönstret öppnas på glänt och bågen frigörs därefter genom att den rörliga svarta delen förs in mot rummet, se fig 36. Även vid öppning av bågen till putsläget spärras bågen automatiskt. Frigörning av bågen i putsläget görs med säkringen. Är barnsäkerhetsspärren monterad trycks spärren mot karmen, därefter förs spärren in mot rummet.



Fig 36. Spärren på beslaget förs mot rummet för öppnande av fönstret.

8.12 FUNKTIONSTEST

Funktionstest skall göras i samband med montage av fönstret innan godkänt montage. Följande skall testas:

- Utfallsäkringen, skall låsa automatiskt samt springan mellan båge och karm får inte bli mer än 10 cm.
- Putsläget. Spärren skall låsa automatiskt.
- Manövrering av spärren skall gå enkelt.
- Bågen skall enkelt gå att vrida ca 170 grader.
- Barnsäkerhetsspärren skall sitta på plats med korrekt funktion (monteras då barnsäkerhetskrav finns enligt Boverkets Bygg Regler).



Fig 37. Utfallsäkringen skall låsa bågen så att fritt mått inte överstiger 10 cm.

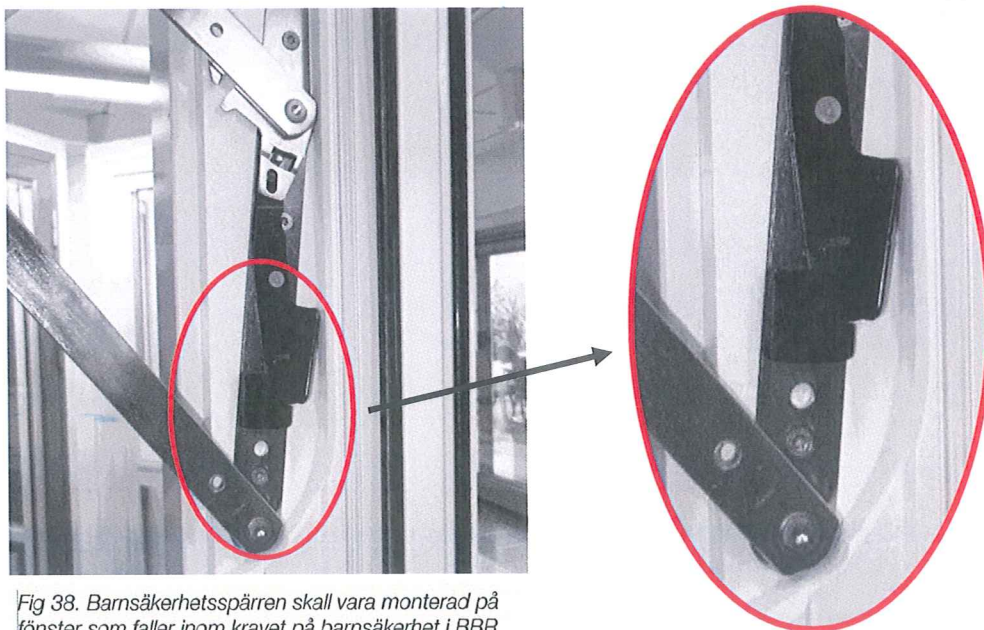


Fig 38. Barnsäkerhetsspärren skall vara monterad på fönster som faller inom kravet på barnsäkerhet i BBR.