

FUNKTION STRÖMBRYTARE

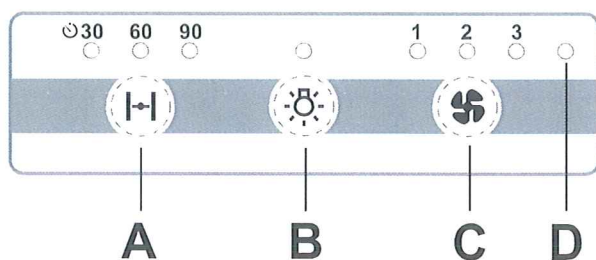


Fig. 5

- A. Timerfunktion på spjäll.
Tryck en gång. Spjället är öppet i 30 min.
Tryck 2 gånger. Spjället är öppet i 60 min.
Tryck 3 gånger: Spjället är öppet i 90 min.
Tryck ytterligare en gång. Spjället stängs.
Spjället stängs automatiskt efter 30/60/90 min och ventilationsaggregatet återgår till normalventilation, hastighet 2.
- B. Belysning.
- C. Hastighet på ventilationsaggregatets fläktar. Ingen tidsstyrning av vald hastighet utom när timerfunktion för spjäll används.
- D. Indikeringslampa vid fel.
Om indikeringslampan lyser eller blinkar se manualen för aggregatet.

Vid matlagning öppnas spjället. Anpassa ventilationsaggregatets hastighet till typ av matlagning. Låt gärna spjället vara öppet en stund före och efter matlagning, för att hindra att os sprids i rummet.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring

Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret ska rengöras ca 2 gånger per månad vid normal användning.

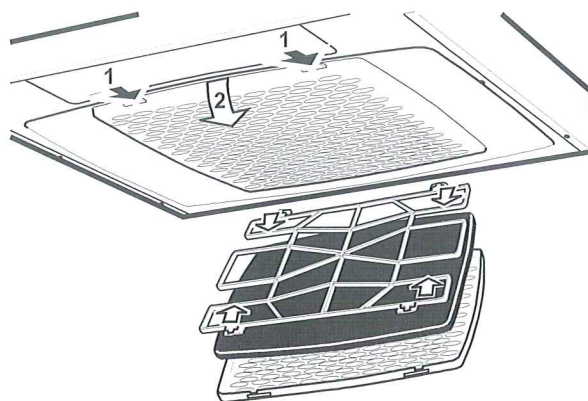


Fig. 6

Lossa filterkassetten genom att trycka in snäppena i framkant. Tag isär filtret och avlägsna filterduken genom att lossa filterhållaren, Fig. 6. Blötlägg filterduken och filterkorgen i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten (med filter) kan även diskas i maskin. Någon gång per år ska spiskåpan rengöras invändigt. Torka invändigt med våt trasa och diskmedel. Sätt tillbaka filterkassetten och tryck upp så att den låser fast i snäppena.

Byte av lysrör

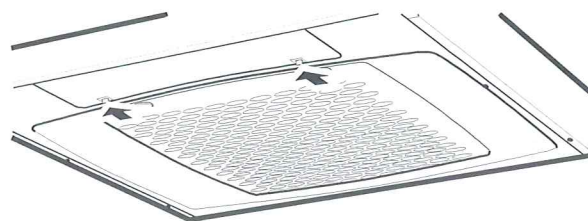


Fig. 7

Lampglaset lossas genom att snäppena trycks i pilens riktning, se Fig. 7. Lysröret är nu åtkomlig för byte.