


Utåtgående fönsterdörr

Justeringsanvisning

Kolvjusteringar – utföres på samma sätt som inåtgående fönster

Sidojustering

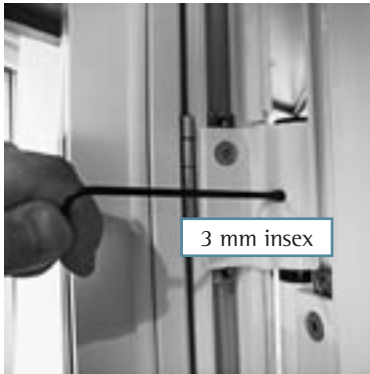

1
Lossa stoppskruven på gångjärnets insida.



2
Tag bort pvc-propp på gångjärnets utsida.



3
Justera gångjärmet i valfri riktning. Sätt tillbaka pvc-propp.




4
Skruva fast stoppskruven.

Höjdjustering



1
Lossa täckpluggen med kniv eller dylikt verktyg.

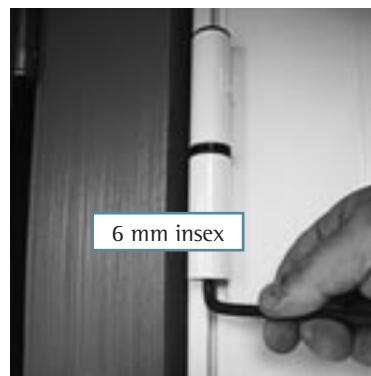

2
Justera gångjärmet i valfri höjd och testa. Följ efter med de andra gångjärnen. Sätt tillbaka täckpluggen.

Notera

- De övre och undre gångjärnen kan behöva justeras i sidled åt olika håll. Exempel: De övre gångjärnen justeras mot karmen och det undre gångjärnet justeras från karmen.